


WtScada 组态软件后台管理

使用 Admin/index.aspx 进入后台管理

1、用户管理

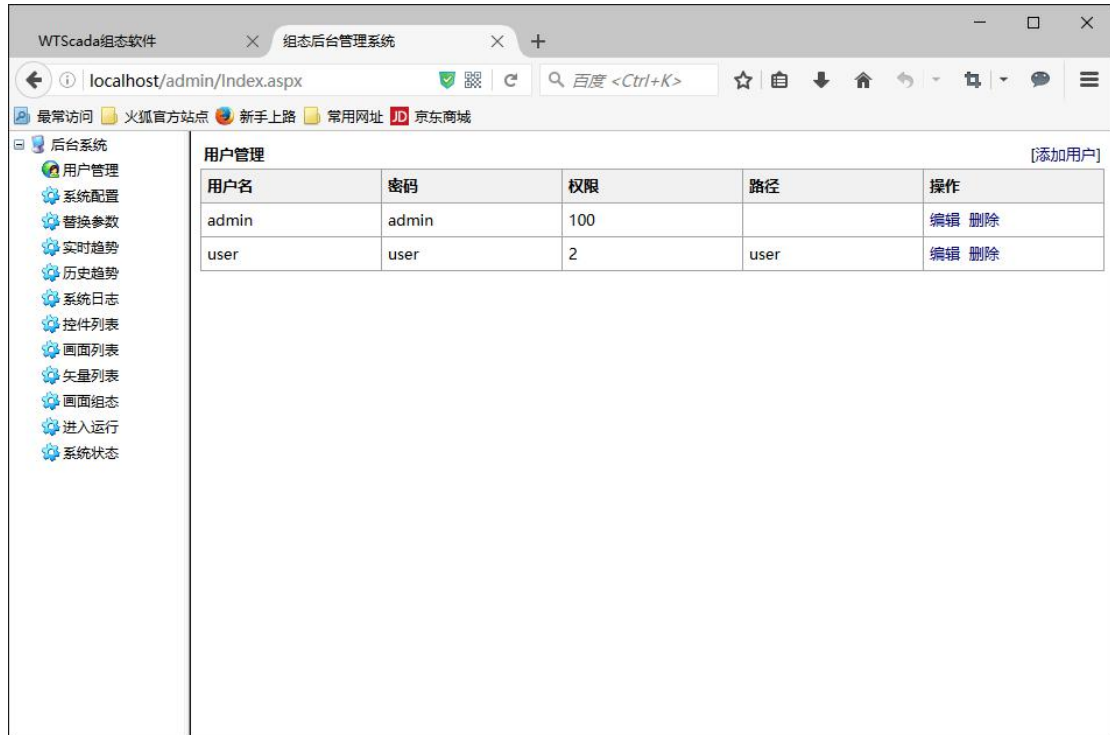

定义了组态软件的 web 版本用户

2、系统配置

WTScada组态软件 组态后台管理系统

localhost/admin/Index.aspx

后台系统

- 用户管理
- 系统配置
- 替换参数
- 实时趋势
- 历史趋势
- 系统日志
- 控件列表
- 画面列表
- 矢量列表
- 画面组态
- 进入运行
- 系统状态

系统配置 [添加参数] [更新配置]

名称	设置值	描述	操作
Admin	admin	管理员账号	编辑 删除
ProjectName	WTScada组态软件	项目名称,显示在浏览器标题栏	编辑 删除
Start	天然气系统图	默认启动画面	编辑 删除
StartMode	editor	可设置三种状态 run editor state	编辑 删除
ioserveruser	admin	组态软件登陆账号, 默认 admin	编辑 删除
ioserverpassword	8888	组态软件登陆密码, 默认 8888	编辑 删除
ioserverhost	127.0.0.1	组态软件IOServer TCP地址, 默认 127.0.0.1	编辑 删除
ioserverport	8020	组态软件IOServer TCP端口, 默认8020	编辑 删除
login	False	是否必须登录, 重启IIS后生效 True False	编辑 删除
readonly	False	组态是否只读, True False	编辑 删除
startscada	True	使用启用组态通讯, 重启IIS后生效 True False	编辑 删除
license	0053ABB6419A5E5BE8B757E5A3C44498	授权	编辑 删除
sqlconnection	Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=hisdata;User ID=sa; Password=1234567890;Connect Timeout=30;	用户SQLSever连接字符串	编辑 删除

注意:修改或添加参数后点击“更新配置”后生效。

这里可以修改组态软件的显示名称，修改默认启动画面和管理员账号。

3、替换参数

WTScada组态软件 组态后台管理系统


localhost/admin/Index.aspx

后台系统

- 用户管理
- 系统配置
- 替换参数
- 实时趋势
- 历史趋势
- 系统日志
- 控件列表
- 画面列表
- 矢量列表
- 画面组态
- 进入运行
- 系统状态


替换参数 [添加]

名称	描述	操作
param	参数替换表	编辑 删除
param1	参数替换表2	编辑 删除

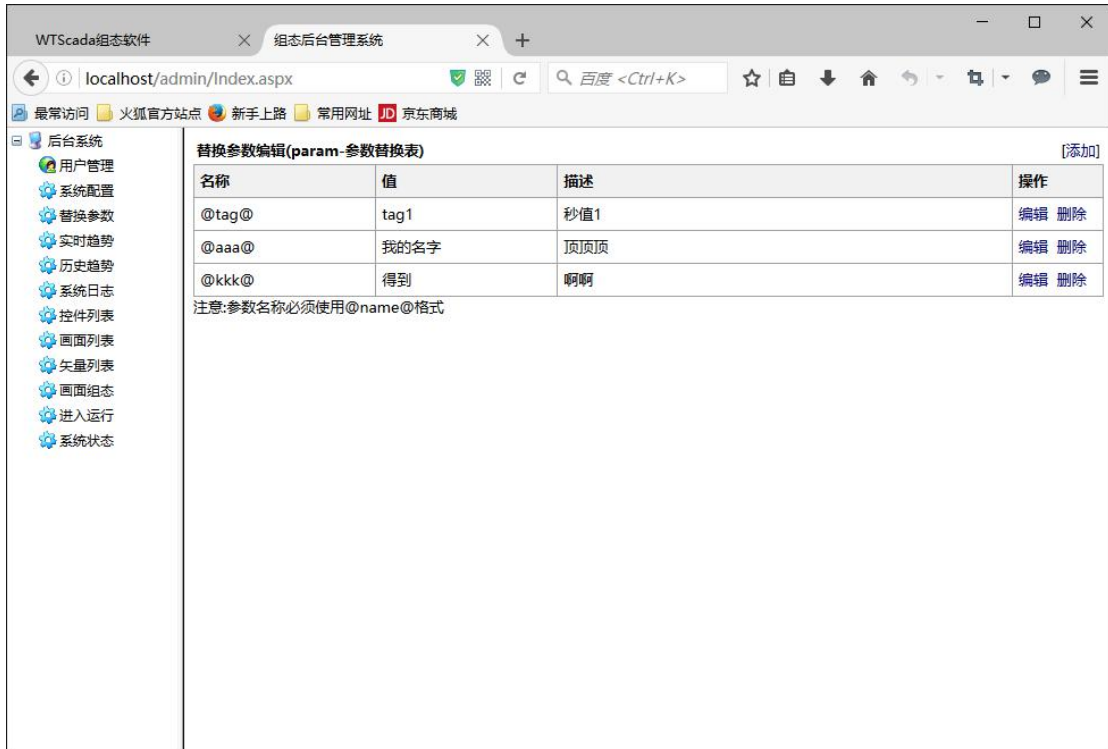


画面替换参数的用途是画面复用，使用全文替换法。


4、实时趋势

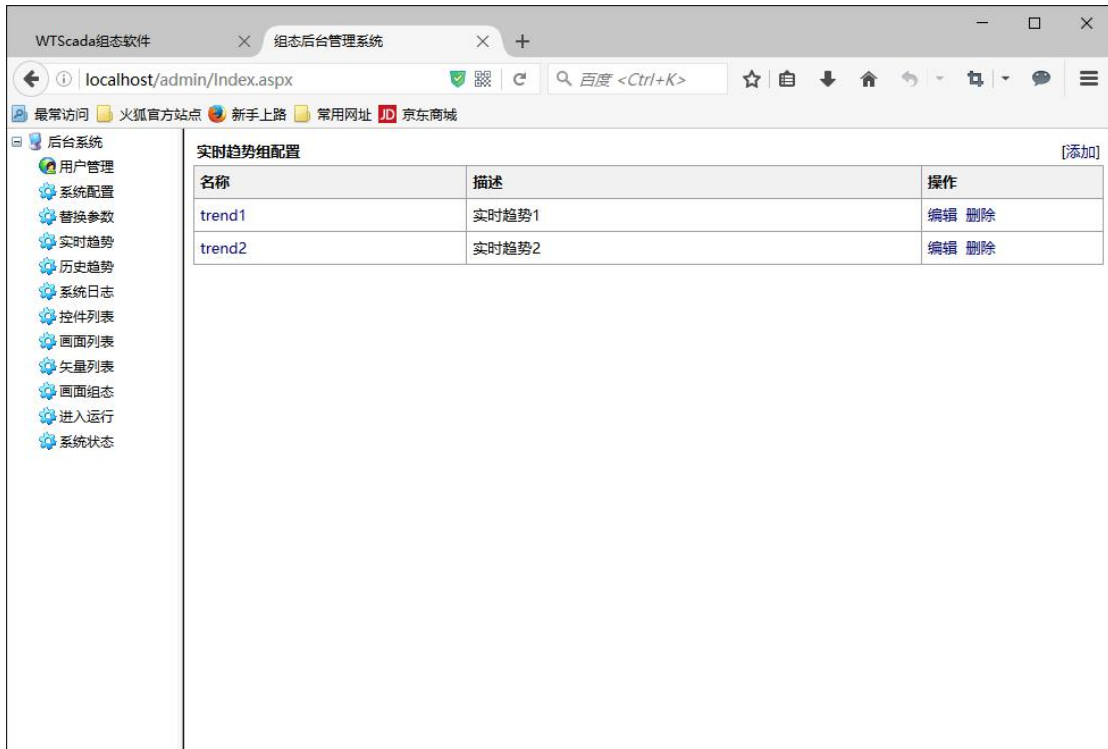


5、历史趋势

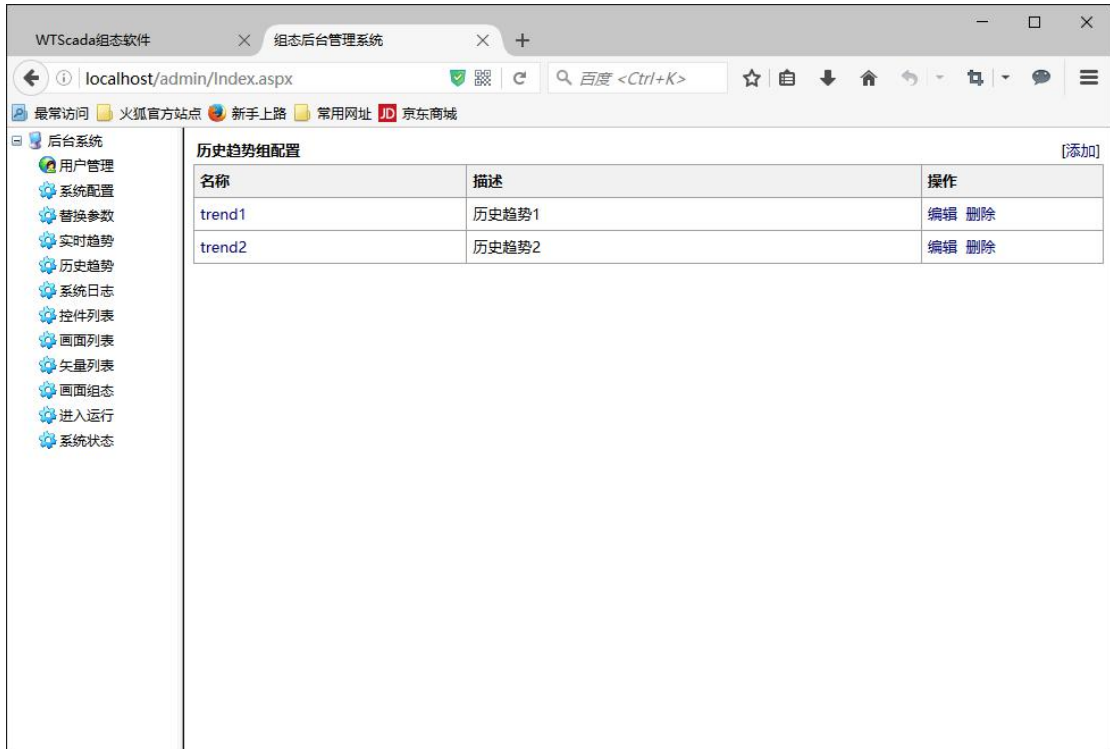

6、系统日志

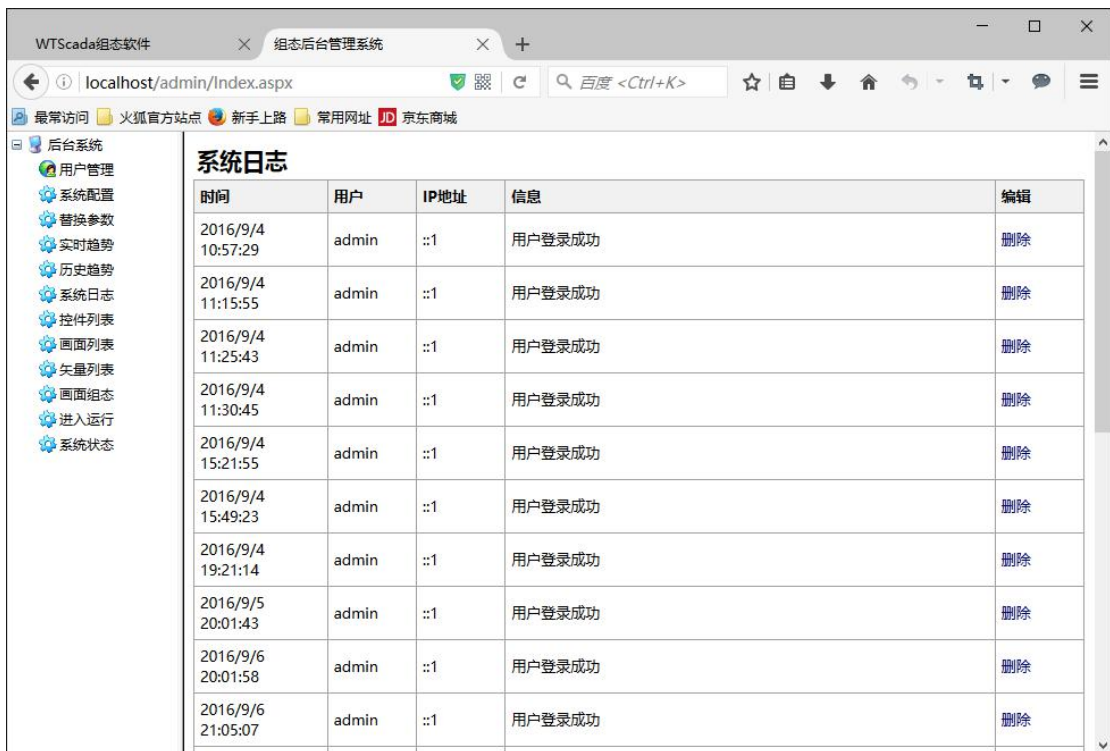


7、控件列表

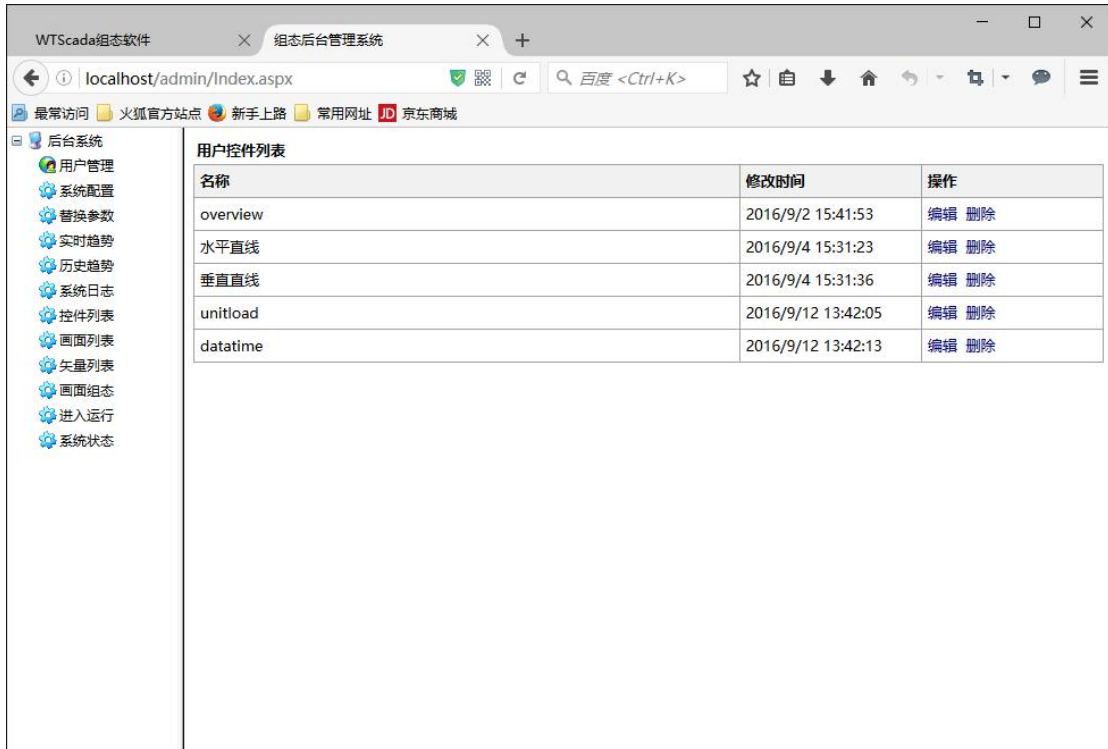

组态界面鼠标右键菜单保存的临时对象

8、画面列表

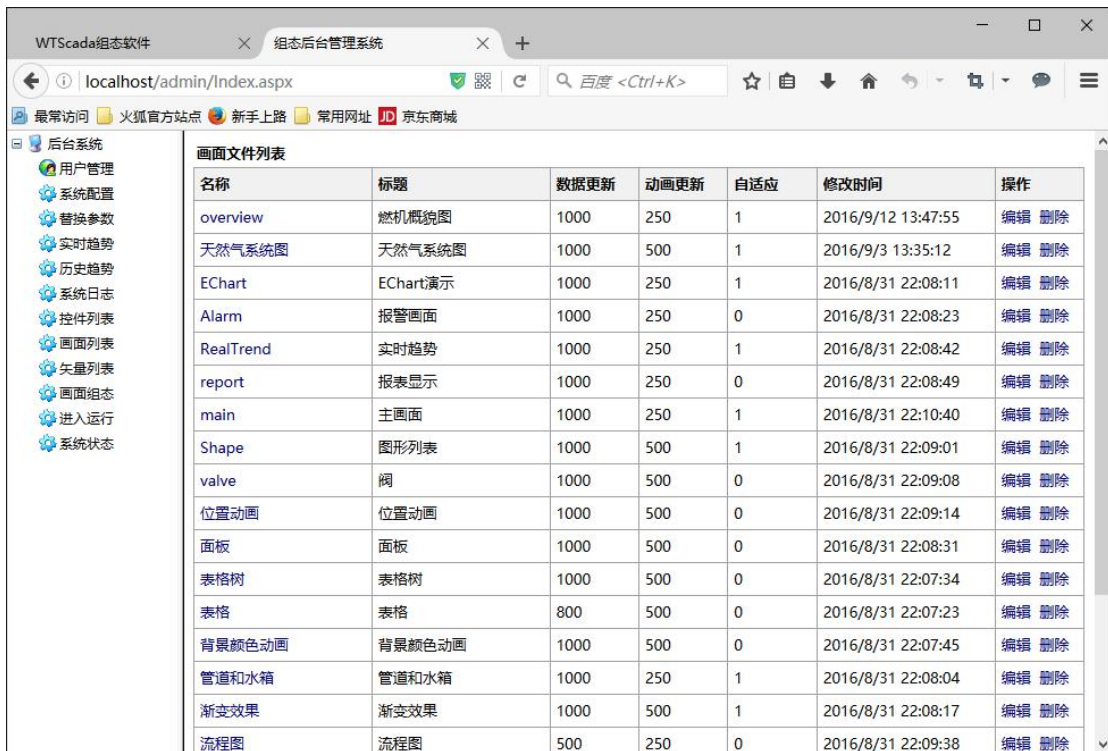

组态画面清单，这里可以进行参数编辑和删除

9、矢量列表

名称	修改时间	操作
泵Pump	2016/9/3 9:46:05	编辑 删除
阀Valve	2016/9/3 10:44:41	编辑 删除
阀Valve1	2016/9/3 10:47:31	编辑 删除
阀Valve2	2016/9/3 10:47:50	编辑 删除
指示灯	2016/9/3 10:48:06	编辑 删除
单只叶片	2016/9/3 10:48:52	编辑 删除
风机头-风机整机	2016/9/3 10:49:09	编辑 删除
百度EChart	2016/9/3 10:50:50	编辑 删除
文本控件Text	2016/9/3 10:51:02	编辑 删除
图形控件Image	2016/9/3 10:51:14	编辑 删除
CirTri-CirLine	2016/9/3 10:52:52	编辑 删除
Script-HTML	2016/9/3 10:53:12	编辑 删除
标签值TagValue	2016/9/3 10:53:30	编辑 删除
断路器-手车-刀闸-接地线-PT-变压器-逆变器	2016/9/3 10:55:02	编辑 删除
进度条控件	2016/9/3 10:56:24	编辑 删除
风机叶片-风机矩阵	2016/9/3 10:56:45	编辑 删除
箱变-Switch	2016/9/3 10:57:09	编辑 删除

用户矢量控件列表，可以自定义或者编辑

10、系统状态

序号	功能	状态
1	注册状态	已经注册
2	组态通信使能状态	使能
3	数据通信服务(8020)	正常
4	数据查询服务(125)	正常
5	标签数据库	database.aspx
6	系统日志	logview.aspx
7	报警浏览	alarmview.aspx
8	历史报警查询	alarmquery.aspx
9	实时趋势	realtrend.aspx
10	历史趋势	histrend.aspx
11	组态环境	editor.aspx
12	运行环境	runview.aspx
13	报表数据查询	reportquery.aspx
14	开发手册	开发手册
15	API手册	API手册
16	管理后台	admin/index.aspx

更新时间:2016-09-12 20:11:04

查看系统运行状态，每分钟自动更新